


IP49 Japan IB
Apr 28, 2010
size: 178 x 178 (20 pcs)
color: Black

iHome®

iP49
iPhone/iPod対応
ポータブルFMステレオ
アラームクロックラジオ

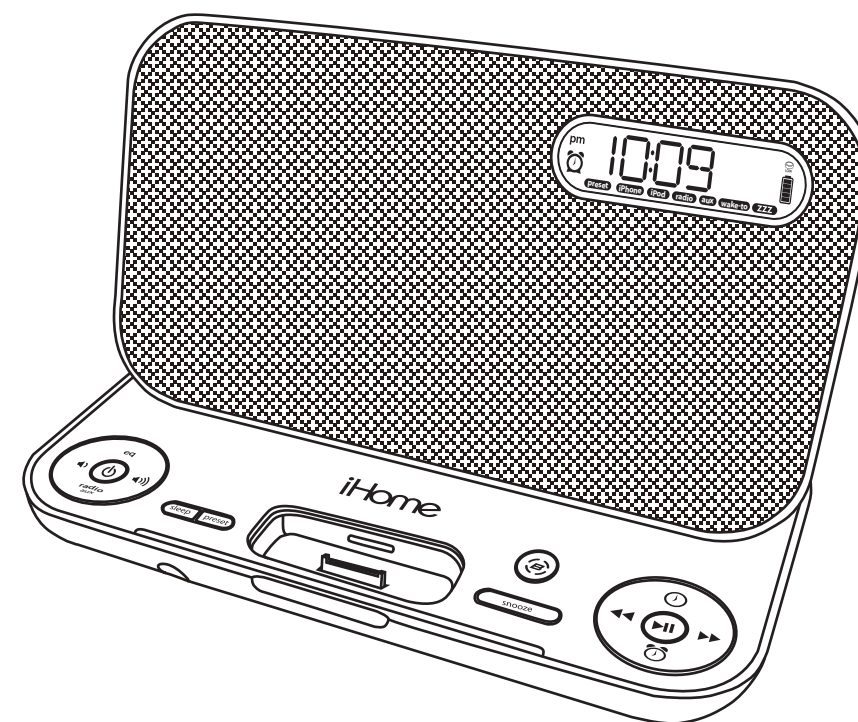

Questions? Visit www.ihomeintl.com

目次

iP49クイック・スタート	7
各部の名称／表示	8
初めてお使いになるとき	9-10
ACアダプター（家庭用電源）の接続、時計用バックアップ電池のセットと交換	
FMラジオの設定	
内蔵電池の充電	10
iP49の設定	11
iPhone/iPodドックアダプターの装着	
iPhone/iPodからのタイムシンクによる日付と時刻合わせ、手動による日付と時刻合わせ	
アラームの使いかた	12
アラームの設定、アラームの確認とアラーム機能のON/OFF	
アラームを止めて次回また鳴らすには、シュア・アラーム、スヌーズ/ディマー	
iPod/iPhoneの再生	13
FMラジオを聴く	13-14
アンテナの準備、FMラジオの受信、プリセットの設定と利用	
FMラジオ受信周波数帯域の設定	
外部入力ジャックを利用してオーディオ機器を接続する、	14
スリープタイマーの使いかた	14
リモコンAUTO/ONスイッチの使いかた	14
安全にお使いいただくために	15
トラブルシューティング	16
主な仕様	17

製品のお手入れ

設置とお手入れについて

- ・ 製品は、水平な場所に設置して、直射日光の当たるところや、熱源の近くに置かないでください。
- ・ 塗装してある木製品や家具の上に直接置いたり、密着させずに、布などを敷いて表面を保護してください。
- ・ 拭く時は、中性洗剤を使用し、かたく絞った柔らかい布で軽く拭いてください。強くこすったり、ベンジン、シンナーなどの揮発性の溶剤、化学薬品の使用は製品の表面を変質させることがあります。

主な仕様

電源	100～240VAC 50/60Hz ACアダプター DC12V 3A / 内蔵リチウムイオン充電電池
音声出力	総合10W x 2
対応iPod	iPhone、iPod第4世代以降、iPod touch、iPod mini、iPod nano
iPodドック機能	アップルユニバーサルドック互換30pin Dockコネクタ
アラーム	iPhone/iPod（プレイリスト演奏可）、ラジオまたはブザー
スヌーズ	1時間まで繰り返し、スヌーズ間隔1～2 9 分可変
時計バックアップ	CR2032 停電時、充電池消耗時にもアラーム鳴動
スリープ	90,60,30,15分、スリープ時音量独立設定
時計表示	12または24時間表示
ディマー	4段階
FMラジオ	受信周波数：76～108MHz（地域別設定あり） プリセット数：6
ラジオアンテナ	着脱式リードアンテナ
ボリューム	40段階デジタルコントロールボリューム
音響効果	TREBLE,BASS、BonGiovì DPS
機能切替	サマータイムスイッチ、リモコンAUTO/ONスイッチ
外部入力	ライン入力端子 3.5mmステレオミニジャック（オーディオケーブル別売）
寸法	254 x 141 x 41 mm（幅/奥行き/厚さ、収納時）
重量	約940g（本体）
付属品	取扱説明書 ACアダプター iPodユニバーサルドックアダプター CR2032リチウム電池（本体用） Rz1リモコン（CR2032電池使用）

※定格ラベルは、本体底面に表示してあります。

トラブルシューティング

症状	考えられる原因	処置
iP49が反応しない (電源が入らない)	ACアダプターがコンセントに正しく差し込まれていないか、本体背面のDCジャックにプラグが接続されていない	通電しているコンセントにACアダプターを差し込み、DCジャックにプラグを差し込んでください
	コンセントが通電していない、またはスイッチが切られている	他の機器をコンセントに差し込み、コンセントが通電しているか確認してください、電源に関連するスイッチが切られていない事を確認して下さい
	内蔵電池が消耗しており、充電が必要	通電しているコンセントにACアダプターを差し込み、電池を充電してください
iPod/iPhoneが正常に装着できない	ドックアダプター無しか、間違ったドックアダプターを使用している	iPod/iPhoneのタイプにあったドックアダプターを使用してください
	iPod/iPhoneの装着に障害となる物がある	一度iPod/iPhoneをとりはずし、iPod/iPhoneと本機のコネクタに異物などがないかを確認して、装着し直してください保護カバーなどを使用しているときは、はずしてください
iP49にiPod/iPhoneが反応しない	iPod/iPhoneがドックに正常に入っていない	一度iPod/iPhoneをとりはずし、iPod/iPhoneと本機のコネクタに異物などがないかを確認して、装着し直してください保護カバーなどを使用しているときは、はずしてください
	iPod/iPhoneソフトウェアが古い	インターネット接続されたコンピューターに接続してiTunesを起動し、iPod/iPhoneソフトウェアを更新してください
	iPod/iPhoneがロックしている	iP49にドックするまでは正常に動いていたか確認してください、詳しい障害の解決については、iPod/iPhoneのマニュアルを参照してください
	第3世代のiPodを接続した	iP49には第3世代のiPodをドックすることはできません この機種接続は外部入力ジャックをご利用ください
iPod/iPhoneに充電されない	iPod/iPhoneがドックに正常に入っていない	一度iPod/iPhoneをはずし、iPod/iPhoneと本機のコネクタに異物などがないかを確認して、装着し直してください
	iPod/iPhoneがフリーズしている	iP49にドックするまでは正常に動いていたか確認してください 詳しい障害の解決については、iPod/iPhoneのマニュアルを参照してください
	iPod/iPhoneのバッテリーに問題がある	
音が歪む	音量のレベル設定が高すぎる	音量を下げてください
	音源が歪んでいる	iPod/iPhoneの元の音源の音質が悪いと、大音量のスピーカーでは歪みやノイズが聞こえやすくなります 音楽CDなどの違う音源を試してください iPod/iPhoneのEQを"フラット"にしたり、iPod/iPhoneの"サウンドチェック"、音量をそろえる"機能をオンにすると改善されることがあります 外部入力を利用してオーディオ機器を接続している場合、オーディオ機器の出力ボリュームを絞ってみてください オーディオ機器のイコライザで、低音を強調しないように調節してみてください
リモコンが働かない	バッテリーが消耗している	リモコンのバッテリーを交換してください
	リモコンの検知圏外である、またはリモコンが装置に向けられていない	リモコンは装置に向け、本体正面から9m以内で使用してください
	リモコンAUTO/ONスイッチがAUTOになっている	スイッチをONに切り替えてください
機器が熱く感じる	問題ありません 装置は、充電池を内蔵しており、充電中は発熱を感じることがあります	装置は正常です

安全上のご注意

⚠ この頁は、感電や火災からあなたを守るため、ご使用前に必ずお読みください。

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



⚠記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

◆お客様または第三者が記録された内容の損害

◆お客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

警告

火災・感電の原因となります。




内部に熱がこもり、火災の原因となります。

9 句原因となりよ9。





ACアダプターのプラグは清潔に





方法で使用するだけで、安全に使用いただけるように設計、製造されています。
本引を起す恐れがあります。設置や使用前には必ずこのすべての安全上操作

- 任してください。

FMラジオを聴く（つづき）

FMラジオ受信周波数帯域の設定

FM放送の周波数割り当ては国や地域ごとに異なりますので、はじめに、ご使用になる地域(USA, EUROPE, JAPAN, AUSTRALIA, CHINA)の設定が必要です。製品出荷時は米国(USA)に設定されています。米国にお住まいの場合は、この説明は読み飛ばして構いません。

1. iP49がOFFであること(何も再生していないこと)を確認します。**ラジオ/外部入力切り替えボタン**を5秒以上押すと、ディスプレイ下部に“USA”の表示が点滅します。◀または▶ **ボタン**を押して、地域を選択します(米国=USA、ヨーロッパ=EU、日本=JPN、オーストラリア=AUS、中国=CHN)。
2. もう一度**ラジオ/外部入力切り替えボタン**を押す(または5秒以上そのままにする)と、<ピピッ>と音がして、設定が完了します。

外部入力ジャックを利用してオーディオ機器を接続する

ドック接続に対応しないオーディオ機器は、iP49では外部入力/FMアンテナジャック利用して再生することができます。外部入力を利用するときはFMアンテナをジャックから抜いてください。

1. 両端が3.5mmステレオミニプラグのオーディオケーブル(市販品)の一端をオーディオ機器のヘッドホンジャックまたはライン出力ジャックに、もう一端をiP49背面の外部入力/FMアンテナジャックに接続します。(接続する機器によってはオーディオ機器側のプラグ形状が異なることがありますので、ご購入前によくご確認ください)
2. **ラジオ/外部入力切り替えボタン**を押して、ディスプレイに“AUX-IN”を表示させます。これで外部入力再生の準備ができました。
3. オーディオ機器の電源をONにし、再生を開始します。(オーディオ機器の操作は、それぞれの機器操作方法によって行なってください)
4. **ボリュームボタン** ◀▶ ◀▶で好みの音量に調節します。オーディオ機器側の出力音量も適切に調節してください。
5. 電源を切るには ❶ **ボタン**を押します。またオーディオ機器の電源もOFFにしてください。

スリープタイマーの使いかた

iP49はiPhone/iPodやFMラジオを聴きながらお休みになるときに利用可能なスリープタイマーを搭載しています。設定時間になると自動的にOFFになります。

1. 本機の動作中、**スリープボタン**を押すごとに、スリープタイマーの時間が90、60、30、15分またはOFF(スリープモード解除)に切り替わります。スリープ時間が表示されると、すぐにスリープモードになります。スリープモード中に再度**スリープボタン**を押すと、スリープの残り時間が表示されます。
2. **ボリュームボタン** ◀▶ ◀▶でスリープ時の音量を設定します。スリープ時の音量は、通常時と別に記憶され、設定を変えない限りこのときの音量が適用されます。
3. スリープモードを中止してすぐに動作を止めたい時は ❶ **ボタン**を押します。

リモコンAUTO/ONスイッチの使いかた

iP49の背面にはリモコンAUTO/ONスイッチがあります。内蔵電池で動作させるときや旅行で持ち運ぶときなど、電池を長持ちさせたいときはスイッチを**AUTO**に切り替えてください。**AUTO**にすると、内蔵電池で動作中はリモコン操作が無効になります。常時リモコン操作を有効にするときは、スイッチを**ON**に切り替えてください。

警告

ケースを絶対に開けないでください



ACアダプターや機器の裏ぶた、カバーを開けたり、改造をしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。点検・修理をご依頼ください。

機器の内部に水や異物を入れない



機器の上に花瓶やコップなど水の入った容器を置かないでください。こぼれて中に入ると、火災・感電の原因となります。



機器の通風孔、開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。




内部に水や異物などが入った場合は、まず電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて、点検、修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

落下した機器は使わない



ACアダプターや機器を落としたり、カバーやケースがこわれた場合は、電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を取り出して、点検、修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

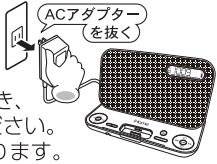

雷が鳴り始めたら



電極やACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。

電池は放置しない



電池は、幼児の手の届かないところへ置いてください。ボタン電池など小型の電池は特にご注意ください。電池をあやまって飲み込むおそれがあります。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

乾電池は充電しない



乾電池は充電しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがの原因となります。

注 意

ACアダプターを熱器具に近付けない

ACアダプターを熱器具（ストーブ、アイロンなど）に近付けないでください。被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

不安定な場所には置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

湿気やほこりのある場所に置かない

油煙や湯気の当たる調理台、加湿器のそば、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

温度の高い場所には置かない

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。本体や部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

ACアダプターの抜き差しは

ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

ACアダプターは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずACアダプター本体を持って抜いてください。

ACアダプターはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり埃が付着して火災の原因となることがあります。また、ACアダプターの刃に触れると感電することがあります。

4

May 10, 2010

iPod/iPhoneの再生

1. ご使用になるiPhoneまたはiPodのタイプにあったドックアダプターを選び、装着します。（7 ページ参照）再生を行なっている状態のiPod/iPhoneをiP49のドックにゆっくりと差し込みます。iP49は自動的に電源ONになり、iPod/iPhoneの音楽を聴くことができます。

メモ：iPodの再生音が小さすぎると、iP49はiPod/iPhoneが再生中であることを検知できないことがあります。このようなときは **▶▶ ボタン**を押してください。

2. **◀◀** または **▶▶ ボタン**を押すと、前の曲や次の曲に移動します。ボタンを押し続けると、現在の曲の早戻しや早送りを行ないます。

3. iPhone/iPodがドックされていて待機状態のとき、再生を行なうには **▶▶ ボタン**を押します。

4. iPhoneやiPodが再生中に **▶▶ ボタン**を押すと、一時停止します。もう一度押すと、再生を再開します。

5. BonGiovì **Ⓢ ボタン**を押すと、DPS音響処理が有効になります。もう一度押すとオフになります。

6. **ボリュームボタン** **◀▶** **◀▶**で、音量を調節します。

7. **EQボタン**を押して、高音(TREBLE)、低音(BASS)のトーンコントロールを行なうことができます。**◀◀**と**▶▶ ボタン**でお好みの音に調節します。

8. 電源を切るには **⏻ ボタン**を押します。電源を切っても、ACアダプターが接続されていればドックしているiPhone/iPodに充電を行ないます。充電池で動作しているときはiPhone/iPodへの充電は行ないません。

FMラジオを聴く

アンテナの準備

付属のFMアンテナを本体背面の外部入力/FMアンテナジャックに差し込みます。良好な感度を得るためにアンテナ線はいっぱい伸ばしてください。アンテナ線の被覆をむいて他の金属部に接続したり、アンテナを他の物で代用しないでください。

FMラジオの受信

1. ラジオまたは外部入力を利用するときは、**ラジオ/外部入力切り替えボタン**を押します。iP49の電源がONになり、ボタンを押すごとにラジオと外部入力が切り替わります。FMラジオを選ぶと、直前に聴いていた局の周波数を表示し、受信します。

2. **◀◀** または **▶▶ ボタン**で目的の放送を選局します。**◀◀** または **▶▶ ボタン**を長押し（2秒押してから離す）すると、自動的に次の放送を探します。

3. **ボリュームボタン** **◀▶** **◀▶**で、音量を調節します。

4. もし、受信状態が悪くステレオ放送に雑音が多く入るときは、必要に応じて本体背面の**Mono/Stereo切替えスイッチ**をMonoにします。

5. 電源を切るには **⏻ ボタン**を押します。電源を切っても、ACアダプターが接続されていればドックしているiPhone/iPodに充電を行ないます。

プリセットの設定と利用

本機は、最大6局までのラジオ局を記憶する、プリセット機能を持っています。プリセットを行なっておくと、プリセットボタンを押すだけで簡単に目的の放送を聴くことができます。

1. 放送をプリセットに記憶するときは、まずラジオモードに切り替えます。**ラジオプリセットボタン**を押し続けると、登録しようとしているプリセット番号の数字が点滅し、また現在の周波数が表示されます。次に **◀◀** または **▶▶ ボタン**を押してプリセットしたい放送を受信し、（押し続けると、放送を探します）**ラジオプリセットボタン**を押してプリセットを登録します。プリセットの内容を変更するには、表示が点滅するまで**ラジオプリセットボタン**を押し続け、次に **◀◀** または **▶▶ ボタン**を押して、放送を受信し、**ラジオプリセットボタン**を押してプリセットを終了します。

2. プリセットされた放送を聴くには、**ラジオ/外部入力切り替えボタン**を押してラジオモードに切り替え、**ラジオプリセットボタン**を何回か押してプリセットされた放送を順次呼び出します。

アラームの使いかた

アラームの設定

- 1. ディスプレイのアラームアイコンと時刻表示（現在のアラーム設定時刻）が点滅するまで **🔔 アラームボタン**を押し続けます。
- 2. **⏮ と ⏭ ボタン**で、アラームの「時」を合わせます。午前と午後を間違えないようにご注意ください。12時間表示のときは午後だけ、ディスプレイ左上に**“PM”**が表示されます。午前は表示がありません。
- 3. **🔔 ボタン**を押すと「分」表示が点滅します。**⏮ と ⏭ ボタン**で「分」を合わせます。
- 4. **🔔 ボタン**を押します。**⏮ と ⏭ ボタン**でアラームを動作させたい曜日パターンを選択します。＜7 days＞は毎日、＜5 days＞は平日だけ、＜2 days＞は週末だけアラームが動作します。
- 5. **🔔 ボタン**を押して、次に **⏮ と ⏭ ボタン**でアラームの音源を選びます。押すごとに、＜iPod/iPhone＞＜iPod/iPhoneプレイリスト＞＜FMラジオ＞＜ブザー音＞が選択できます。（外部入力アラーム音源として指定できません）
- ・プレイリスト再生を利用するには、あらかじめiPodやiPhoneに“iHome”という名前のプレイリストを作成して、お目覚めに聴きたい曲を登録しておきます。
- 6. **🔔 ボタン**を押して（または10秒間そのままにして）設定を完了します。＜ピピッ＞という音がしてアラーム設定が完了したことが確認できます。設定が終了するとアラーム動作が有効になり、ディスプレイのアラーム表示が点灯します。

メモ:アラームが動作したときに30秒以上、iPod/iPhoneまたはFMラジオから音を検出されなかった（またはiPod/iPhoneが認識できない、ACアダプターが接続されていない）時は、ブザーによるアラームになります。また、iPod/iPhoneを停止します。

アラームの確認とアラーム機能のON/OFF

アラーム設定時刻の確認と、アラームON/OFFの切り替えは、必要に応じて **🔔 アラームボタン**を押すだけです。アラームがONに設定されていれば、アラームアイコンと設定情報が表示されます。
アラーム作動中に **🔔 アラームボタン**を押すと、アラームは停止し、同時にアラームが解除されます。

アラームを止めて次回また鳴らすには

アラーム作動中に **🔔 ボタン**を押すと、アラームは停止して、また次回設定曜日の同じ時刻に作動します。

シュア・アラーム

iP49はバックアップ電池により、停電したり、内蔵電池が完全に放電していた場合もブザーアラームを維持する“シュア・アラーム”機能を持っています。

スヌーズ/ディマー

iP49はスヌーズ間隔を調節できます。

- 1. 通常動作時に**スヌーズボタン**を押し続けるとスヌーズ間隔の時間表示が点滅します。**⏮ と ⏭ ボタン**で、スヌーズ間隔を1分～29分の間で設定できます。もう一度**スヌーズボタン**を押すと（または10秒間そのままにしておく）＜ピピッ＞と音がして、スヌーズ間隔の設定が完了します。
- 2. アラーム作動中に**スヌーズボタン**を押すと、アラームはいったん止まり、設定したスヌーズ間隔で再び作動します。この動作は最長1時間までくり返すことができます。
- 3. 通常動作時に**スヌーズボタン**を押すと、ディスプレイの明るさ（ディマー）を高/中/低/切の4段階に切り替えることができます。

⚠ 注 意

長期間使用しないときは

🔌 旅行などで長期間、ご使用にならないときは、安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜き、電池を取り出しておいてください。火災の原因となることがあります。

指定以外のコードを使わない

! 関連機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長すると発熱し、やけどの原因となることがあります。

機器に乗らない

🚫 この機器に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

移動させる際は

🔌 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ずACアダプターをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

お手入れの際は

🔌 お手入れの際は安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。

スピーカー部に磁気カード類を近づけない

🚫 キャッシュカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気を使用したカード類をスピーカー部に近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。

本機をモニター類に近づけない

🚫 本機をテレビやコンピュータモニター等の近くに設置すると色ムラを生じることがあります。テレビやコンピュータモニター等とは離して設置してください。

初めてお使いになるとき（つづき）

FMラジオの設定

本機のFMラジオを米国以外の国で使用するときは、はじめに受信周波数帯域の設定を行なう必要があります。8ページの「FMラジオ受信周波数帯域の設定」をお読みください。

内蔵電池の充電

iP49は、内蔵したリチウムイオン充電電池で動作することができます。前のページにあるように、充電電池は家庭用AC電源に接続して充電します。ディスプレイ右側に充電電池残量表示  があります。残量表示が少なくなり、点滅したときは、iP49をAC電源に接続して充電する必要があります。残量表示が満充電となり、点滅しなければ、充電電池は完全に充電されています。
メモ：充電電池で動作中は、iP49からiPhone/iPodへの充電は行ないません。

本機を廃棄するときのご注意


本機はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。本機を廃棄するときは、関係法令に従い正しく処分してください。

ご注意：本機の充電電池は、誤った扱いをした場合、火災、破裂、化学熱傷（やけど）を引き起こすことがあります。

充電電池を強い日光や火の近くなど、過度の熱にさらさないでください。液漏れ、変形、ケースの変色など、異常が見られる場合は使用、充電を中止してください。放電したままにしたり、長期間未使用の状態にしないでください。誤った使いかたをすると、破裂や液漏れによってけが、やけどの原因となります。液漏れを起こした場合、皮膚や衣服に触れないようにして、すぐに使用を中止してください。


iP49クイック・スタート

1: 開く

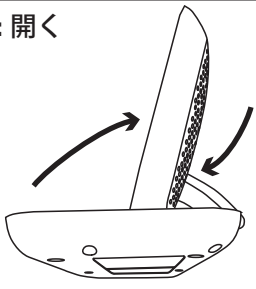


開きかた：本機の手前上部（スピーカー部）を上方向にゆっくり引き、スピーカー部の底をリッドレストの上に置きます。
閉じかた：スピーカー部を一度引き上げ、スピーカー部の底を後部ヒンジ方向に押しめます。

2: ACアダプターの接続

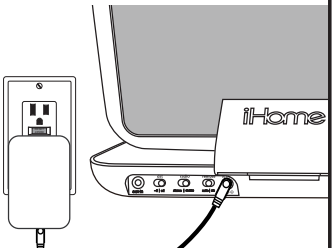

iPhone/iPodを再生しながら充電、内蔵充電電池への充電を行なうにはACアダプターをコンセントに差し込み、もう一方のプラグをiP49背面のDCジャックに差し込みます。

3: iPhone/iPodの接続

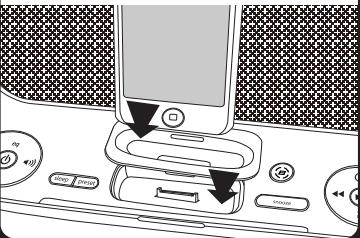

ご使用になるiPhone/iPodのタイプにあったドックアダプターを下の方から選んでiP49のドック部に装着します。
iPhone/iPodをゆっくりと差し込みます。(iPhone/iPodのケースやカバーは外してください) 接続している間、iPhone/iPodは充電されます。
再生するにはiP49の **▶||** ボタンを押します。


ドックアダプターの裏側の表示と番号	iPhone 3G 15	iPod touch 2G 16	iPod nano 5G 18
iPhone/iPodのタイプ	iPhone 3G/3GS	iPod touch第2世代	iPod nano第5世代

4: 時刻合わせ




- ・ iPhone/iPodと同期する：iPhone/iPodを接続し、iP49の  ボタンを押します。iP49はiPhone/iPodの時計と同期します。
- ・ 手動で時刻を設定する：本体背面のDSTスイッチをスライドして、+1または-1に合わせます。(このスイッチはサマータイムの設定用です、2010年現在日本ではサマータイムは実施されていませんので、通常は-1にしてください)
- ・ ディスプレイの「時」表示が点滅するまで  ボタンを押し続けます。
次に **◀ / ▶** ボタンで「時」を合わせます。
- ・  ボタンを押すと「分」表示が点滅します。
◀ / ▶ ボタンで「分」を合わせます。
- ・  ボタンを押すと「年」表示が点滅します。
◀ / ▶ ボタンで「年」を合わせます。
- ・  ボタンを押すと「月日」表示が点滅します。
◀ / ▶ ボタンで「月日」を合わせます。
- ・  ボタンを押して設定を完了します。

各部の名称/表示

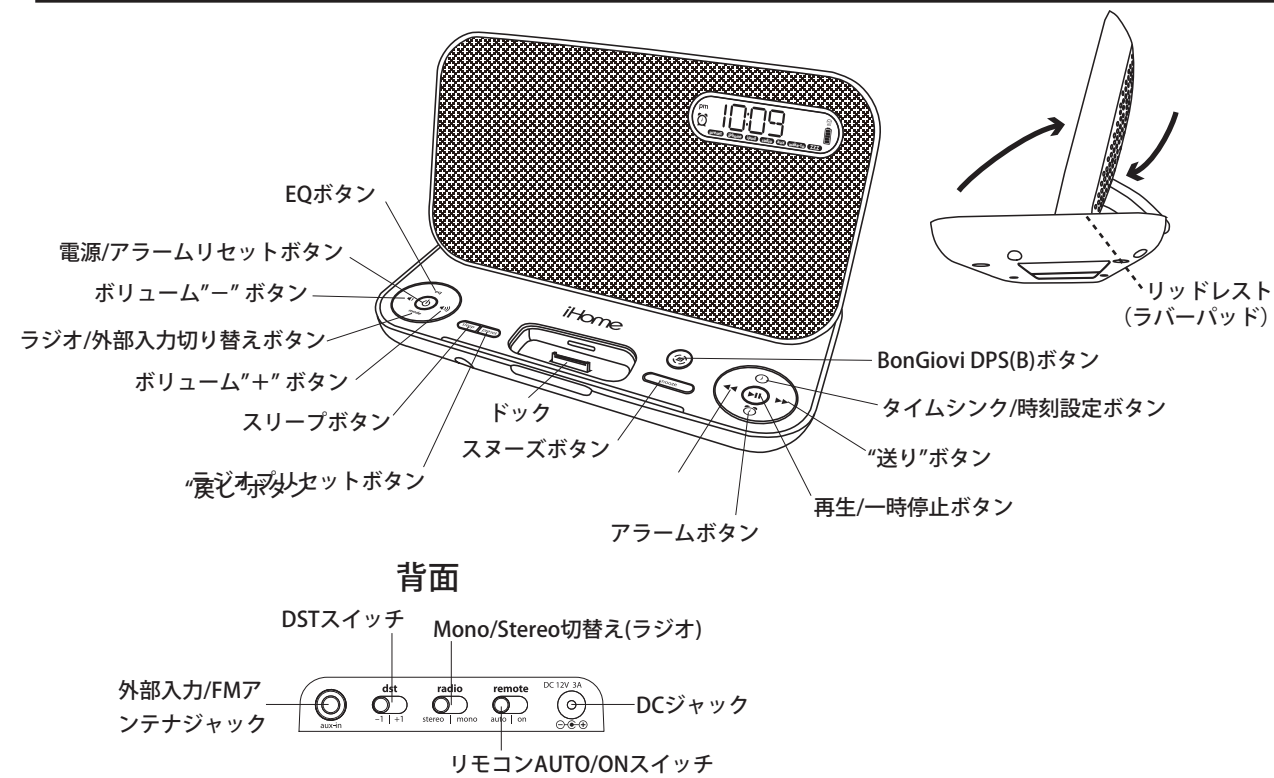

ディスプレイ

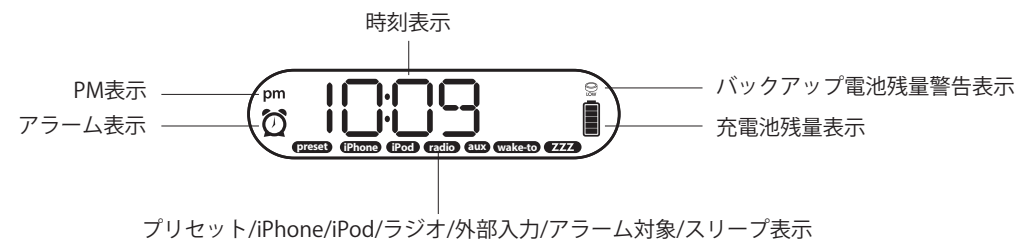

初めてお使いになるとき

このたびはiP49をお求めいただきありがとうございます。本製品は、iPhone/iPodに最適なシステムとして、どこでも高品質なオーディオ性能で音楽をお楽しみいただけるほか、目覚ましやお休み時にもご使用いただけるように設計されています。ご使用前に本書をよくお読みいただき、必要なときにご参照いただけるよう大切に保存してください。

ACアダプター(家庭用電源)の接続


ACアダプターをコンセントに差し込み、もう一方のプラグを本機背面のDCジャックに差し込みます。ACアダプターを接続している間、iP49は満充電になるまでiPhone/iPodおよび内蔵のリチウムイオン充電電池への充電を行ないます。

時計用バックアップ電池のセットと交換

本機は一時的に電源供給が断たれた時にもアラームと時計の設定、ラジオのプリセット、イコライザの設定を維持するため、電池によるバックアップシステムを採用しています。これにより、例えばアラーム設定時刻に充電電池残量が無くなっていた場合でも、ブザーアラームが作動します。バックアップ電池は、付属の“CR2032”リチウムボタン電池です。電池は、本説明書の袋に同封されています。

バックアップ電池のセット:

1. バッテリー交換時に内部の設定がリセットされてしまう可能性がありますので、必ずACアダプターを接続した状態で作業してください。
2. 本機を閉じ、バッテリーケースが見えるよう上下を逆さにして平らな所に置きます。
3. バッテリーケースのふたを、矢印の表示の方向にスライドしてあけます。
4. 図のように＋極が上になるように、付属の“CR2032”ボタン電池を入れます。(面積の広い方が＋です)
5. バッテリーケースのふたを元通りに閉めます。交換後は本体を開き、ディスプレイ右上のバックアップ電池残量警告表示  が点滅していないことを確認してください。

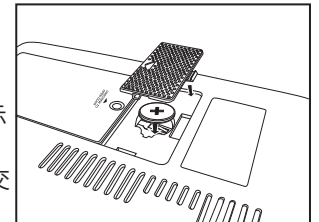

バックアップ電池の残量が少なくなると、ディスプレイ右上のバックアップ電池残量警告表示が点滅し始めます。この場合、できるだけ早めにバックアップ電池を交換してください。CR2032ボタン電池を電気店、時計店などで買い求めのうえ、上記の手順1から4にそって交換してください。

重要:バックアップ電池の交換は、機器の設定を保持するため、必ずACアダプターを接続した状態で行なってください。そうしない場合、電池交換後、アラームと時計の設定、ラジオのプリセット、イコライザの設定がリセットされてしまう可能性があります。

メモ:使用済みの電池は、各自治体の規則に従って正しく処分して下さい。

警告: CR2032ボタン電池等のリチウム電池は、分解、ショート、充電、水ぬれ、火気、高温などにより発熱や破裂する危険があります。ポケットや小銭入れ、または金属に触れるところへ置くことや、種類の異なる電池との混合使用、危険物や可燃物と同じ容器に保管をしないでください。電池は涼しく乾燥した、換気の良いところに保管してください。電池の輸送や廃棄については、関係法令に従ってください。